



EKS REUNOJEN ASENNUSOHJE

Yleistä: EKS reuna on valmistettu ympäristö ystävällisestä materiaalista ja se voidaan tarvittaessa kierrättää. EKS reunat ovat normaaliolosuhteissa huoltovapaita.

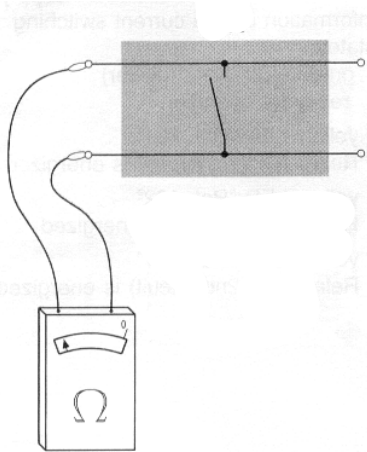

Kuva 1

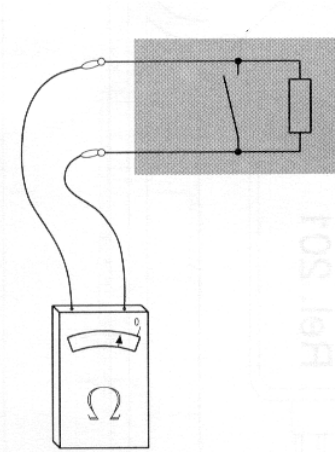

Kuva 2

Ennen asennusta, mittaa EKS reunan toiminta. Mittaus voidaan suorittaa yleismittarilla seuraavasti:

TYYPPI:

EKSxxx-1-xxxx-x.x, pääteresistorinarvo ja vaikutettaessa 20-40 ohm (**kuva 2**)
EKSxxx-2/3-xxxx-x, ääretön ja vaikutettaessa 20-40 ohm (**kuva 1**)

EKS reunassa on kiinnitystä varten erikoisliimanauha, **poista** punainen suojanauha ennen kiinnitystä **puhtaaseen** pintaan.

Liimanauhan pitävyys on **15N/cm**, joten se ei tarvitse normaalisti mitään ylimääräistä kiinnitystä. **HUOM! Liimanauha on täysin kiinnittynyt 24h päästä.**

Tarvittaessa reunan kiinnitystä pystytään lisäämään primerin ja/tai pikaliiman avulla. LOCTATITE 480 sopii metalliin kiinnittämiseen, 401 puuhun ja 406 kumiin tai silikonipintoihin. Tarkista sopivuus aina liimanvalmistajalta. **HUOM!** Usein riittää liimaus vain reunan päihin, sillä liimanauhan pitävyys on usein riittävä. Lisätietoa kiinnityksestä löytyy esitteestä.



VARETEK

www.varetek.com

info@varetek.com