


## GP/SP REUNOJEN ASENNUSOHJE


**Yleistä:** Kiinnitä mahdollinen kiinnityskisko n. 300mm välein

**1.**

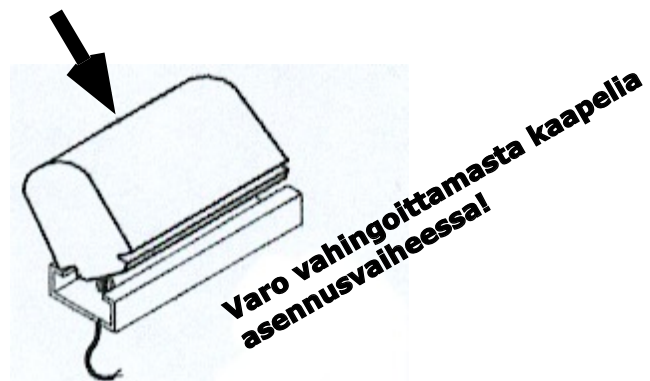

Kiinnitä turvareuna asennuskiskoon toinen reunus **edellä** ja paina toinen reunus sisään esimerkiksi leveä kantaisen ruuvimeisselin avulla. Viimeistelyssä voi painaa kumia **kohtisuoraan** kiinnityskiskoa kohden, jolloin se asentuu kiskoon.

**2.**

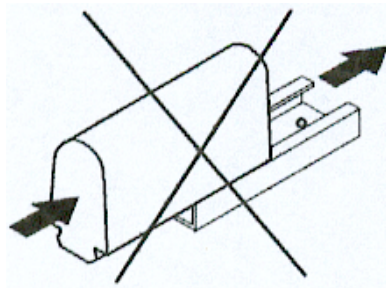

**HUOM!** Älä vedä turvareunaa paikoilleen, se saattaa vahingoittaa reunan toimintaa.



**VARETEK**

[www.varetek.com](http://www.varetek.com)

[info@varetek.com](mailto:info@varetek.com)