



# SM TURVAMATTOJEN ASENNUSOHJE

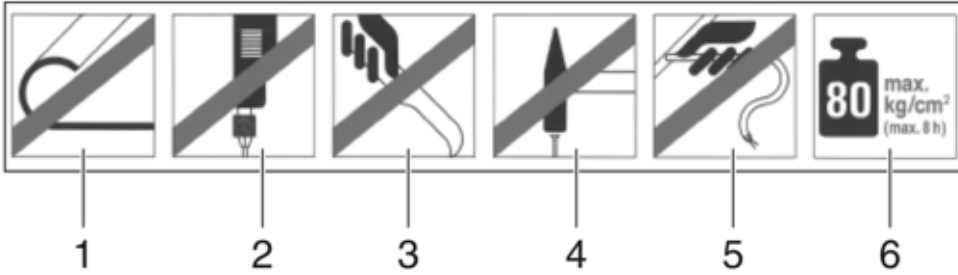


1. Älä taivuta tai roikota mattoa
2. Älä poraa reikiä mattoon
3. Älä leikkaa mattoa
4. Älä naulaa tai kiinnitä mitään mattoon
5. Älä vedä kaapeleista, se voi johtaa pysyvään vaurioon
6. Maksimikuorman kestävyys matolle on 80kg/cm<sup>2</sup>
7. Matto on asennettava tasaiselle ja sileälle alustalle

## Kiinnityskiskojen kiinnitys:

Jos käytätte tehdasvalmisteisia E1/E2 kulmapaloja, niin kiskot leikataan 4mm lyhyemmäksi kuin sivun pituus mutta jos leikkaatte kiskot kulmiin, niin ottakaa huomioon, että **maton ja kiskon väliin** jää n.3mm (liikkumisvara) tilaa, jotta matto ei puristu ja anna vääriä hälytyksiä, kts. kuva alla.

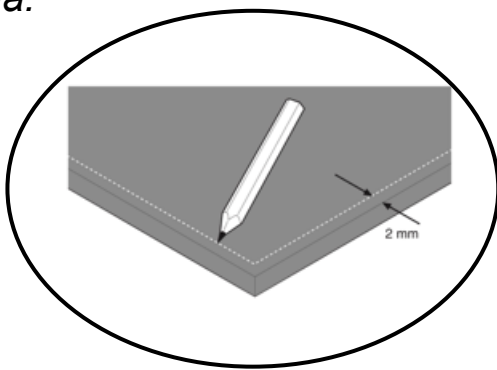

Asennusta helpottaakseen, merkitse turvamattoon 2mm reunaviiva, jolloin kiskon ulkoreuna tulee oikeaan paikkaan.

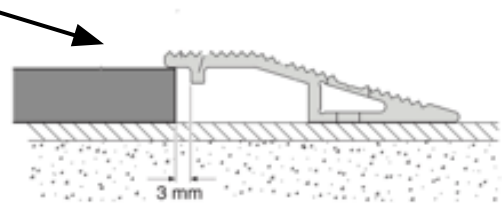

**VARETEK**

[www.varetek.com](http://www.varetek.com)  
[info@varetek.com](mailto:info@varetek.com)

**Lisätietoa:**

[www.varetek.com/tuotteet](http://www.varetek.com/tuotteet)