
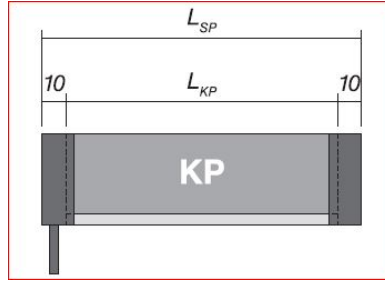


# SP REUNOJEN KOKOONPANO-ohje osa.1/2

## 1. Leikkaa profiili haluttuun pituuteen

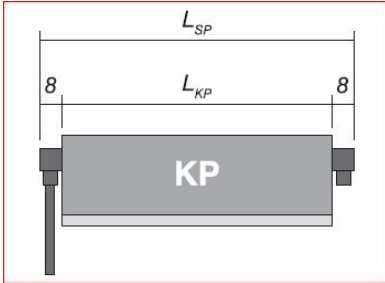

Jos käytätte **SP profiilia** ilman päätylaippoja, niin leikatkaa profiili **16mm** lyhyemmäksi kuin haluttu kokonaispituus ja vastaavasti päätylaippojen kanssa **20mm** lyhyemmäksi kuin haluttu pituus. **kts. Kuva yllä.**

**Lsp**= SP reunan kokonaispituus


**Lkp**= SP profiilin kokonaispituus

## 2. Leikkaa profiilin sisältä 3 "evää" noin 10mm matkalta pois kuvan mukaisesti.

Poista leikkausjätteet pois, jotta päätypalat menevät tasaisesti "kammion" päälle.



## 3. Laita kiinnitysrenkas "kammion" ympärille ja työnnä pääty pala sovittimen SH3 avulla kammioon niin syväälle kuin se menee. Toista tämä myös toiselle puolelle.

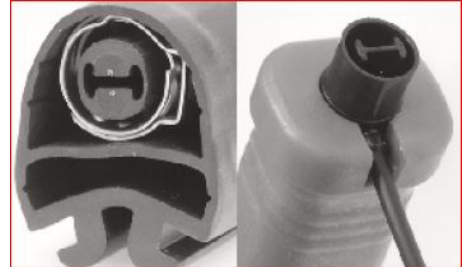


## 4. Purista kiinnitysrenkas päätyalan ympärille Oetiker kiinnitysrenkaille tarkoitetulla puristuspihdillä. Toista nämä vaiheet myös toiselle puolelle.



## 5. Lopputulos on vieressä olevan kuvan mukainen. Tuntoreuna on nyt valmis, suojausluokka IP67.

**Päätylaippojen asennus, kts. Osa 2**

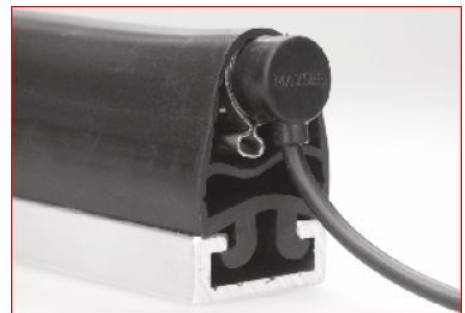

[www.varetek.com](http://www.varetek.com), [info@varetek.com](mailto:info@varetek.com)