
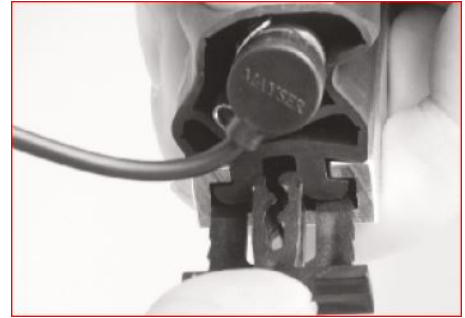


SP REUNOJEN KOKOONPANO-ohje osa.2/2

1. Kun SP reuna on asennettu kiinnityskiskoon, niin purista profiilia ja työnnä "kiila" profiilin kiinnitysjalkojen väliin.

HUOM! Älä vedä SP reunaa kiskoon vaan laita ensimmäiseksi toinen reuna paikoilleen ja työnnä toinen reuna esim. leveäreunaisen ruuvimeisselin avulla paikoilleen. Apuna voi käyttää halutessaan liukastetta.

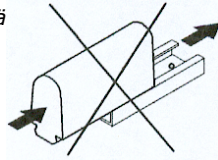

2. Päätylaipoissa on 4 vaihtoehtoista ulostuloa kaapelille, aseta kaapeli haluttuun uraan tai ulostuloreikään ja aseta päätylaippa paikoilleen ja kiinnitä se valmiiksi olevaan reikään toimituksen mukana tulevalla ruuvilla.



VAIHTOEHTO: Jos ei käytä päätylaippaa voi halutessa asentaa "stopparin" kiskoon ja profiilin väliin, jolla varmistetaan reunan pysyminen paikoillaan.



KOMPONENTTILUETTELO JA TILAUSKOODIT:

SP37 profiili nr. 7502853. 30m rulla
SP-2.5m kaapelipääty nr. 7502873. 10kpl
SP-8.2k vastuspääty nr. 7502875. 10kpl
SP-kiinnitysrengas nr. 1005684. 20kpl

SP37-päätylaippa nr.7502932. 10kpl, sis. 2kpl laippoja, 2kpl kiiloja ja ruuvit

Stoppari nr. 1000606, 10kpl, "Mayser logo".

AK25-10 kiinnityskisko, nr. 1000004, 6m kanki

www.varetek.com, info@varetek.com